Схема подключения электрокаменки L12 при однофазной системе подключения, если нет входа NC на реле

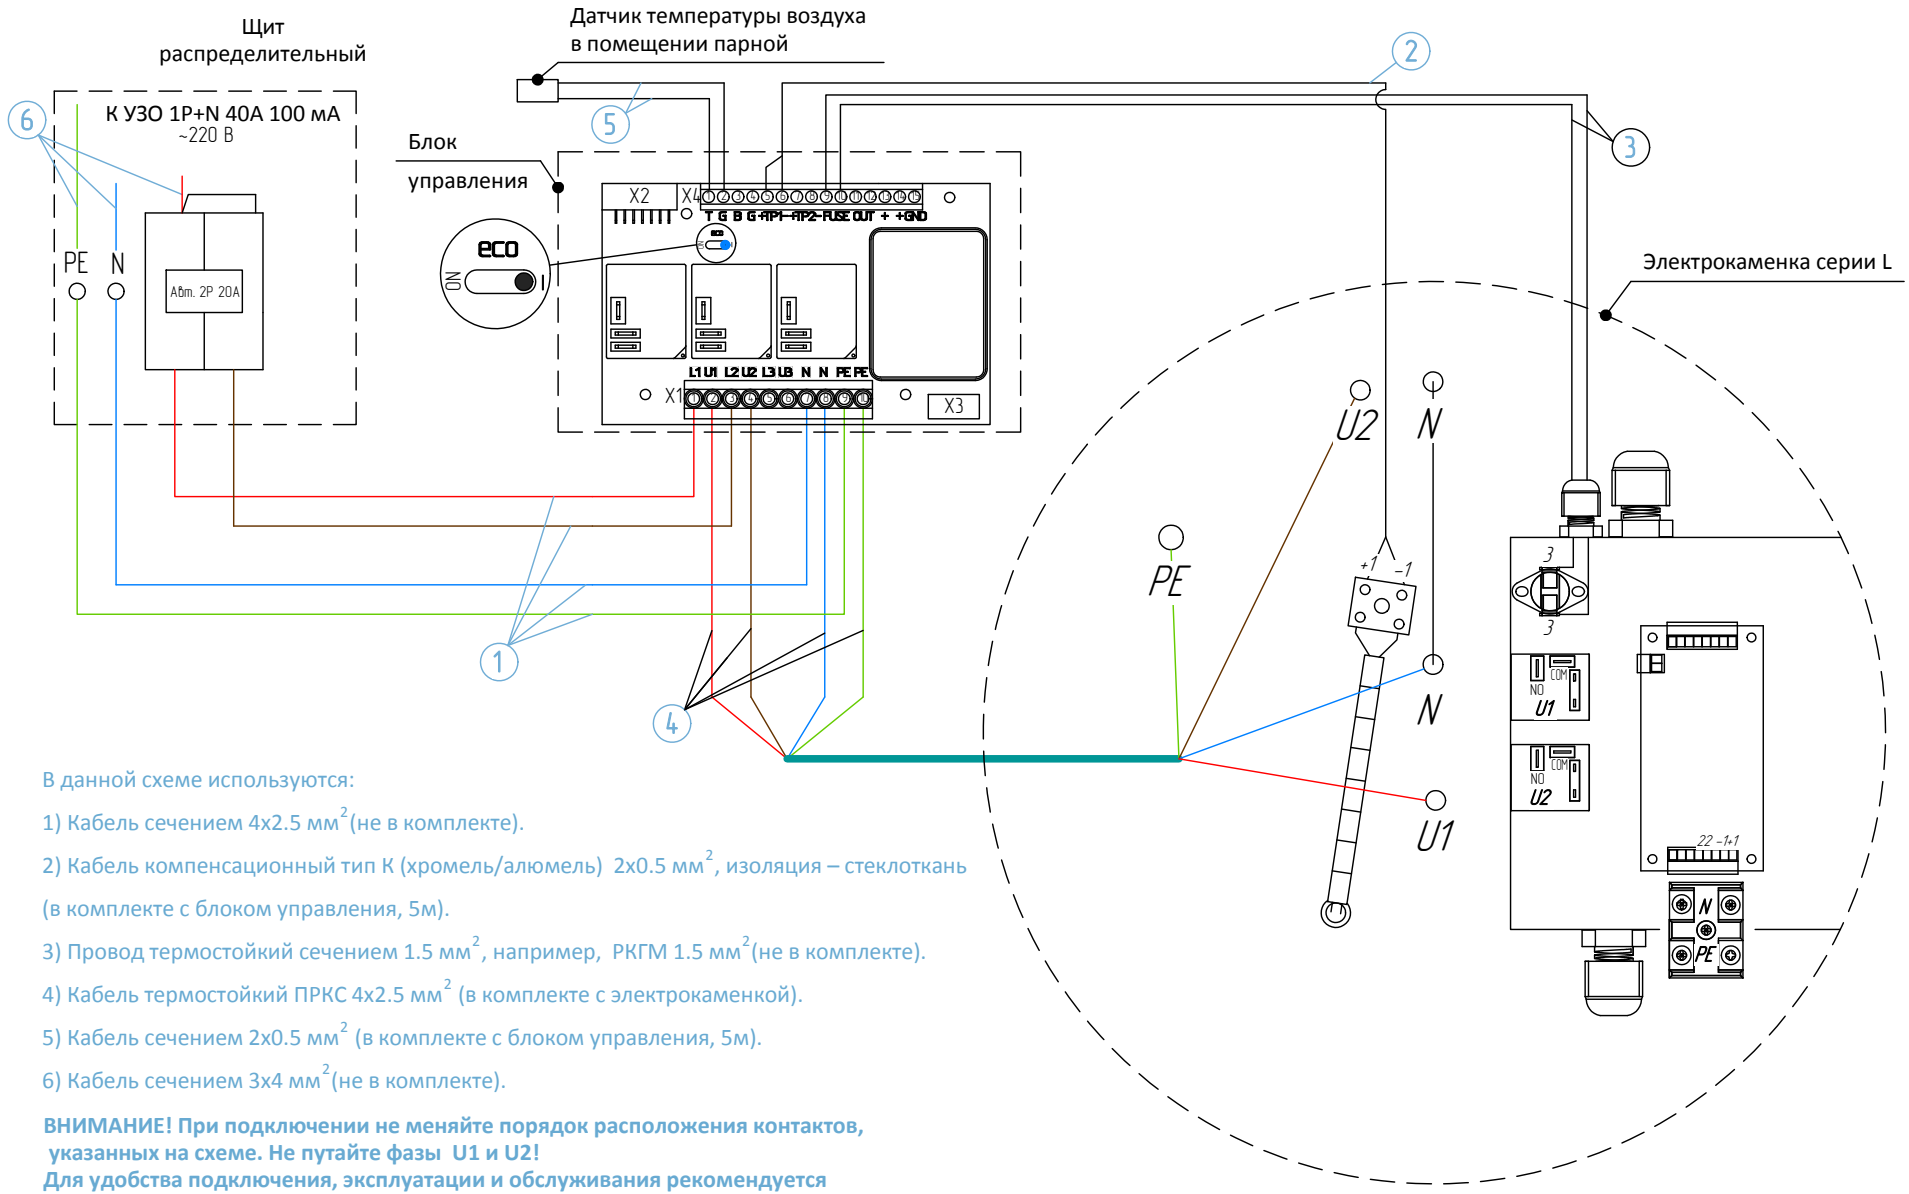

В данной схеме используются:

1) Кабель сечением 4x2.5 мм^2(не в комплекте).

2) Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2x0.5 мм^2, изоляция – стеклоткань (в комплекте с блоком управления, 5м).

3) Провод термостойкий сечением 1.5 мм^2, например, РКГМ 1.5 мм^2(не в комплекте).

4) Кабель термостойкий ПРКС 4x2.5 мм^2 (в комплекте с электрокаменкой).

5) Кабель сечением 2x0.5 мм^2 (в комплекте с блоком управления, 5м).

6) Кабель сечением 3x4 мм^2(не в комплекте).

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме. Не путайте фазы U1 и U2!
Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.